

SOTEC

WinBook

クイックスタートガイド


－はじめにお読みください－

EN4779A

STEP
1

付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、ソーテックコンタクト
センタまでご連絡ください。
(付属の「サポートのご案内」をご覧ください)

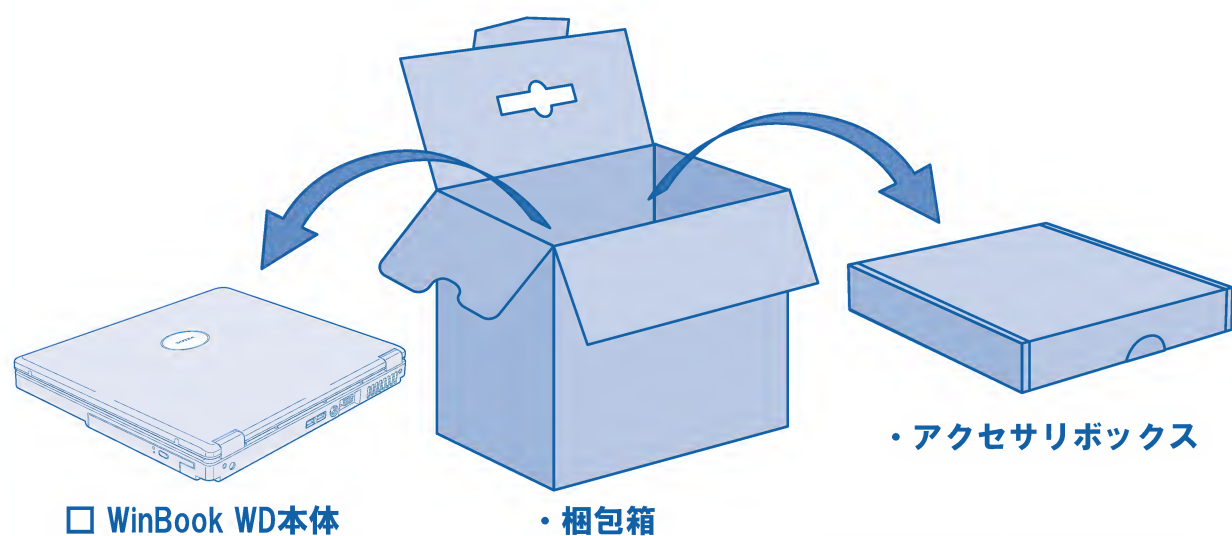


取り出すときにはクッション材を持たずに
本体を手でつかんで落下に気を付けて取り
出してください。




保証書袋に
同封されて
います。

□ カスタマー登録ハガキ/
保証書 (保証期間12ヶ月間)


アクセサリボックス

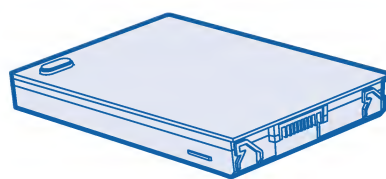

□ バッテリーパック

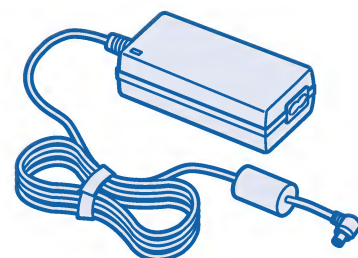

□ ACアダプタ

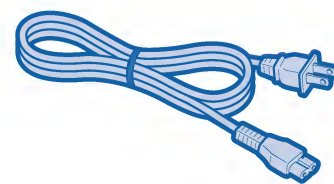

□ 電源ケーブル



□ モジュラーケーブル
(電話ケーブル)

マニュアル
冊子等

- ユーザーズガイド
- SOTECケアシート
- Windows XP ファーストステップガイド (マイクロソフト製)

シート・
カタログ

登録はがき

- クイックスタートガイド (本書)
 - 補足冊子
(ソフトウェアのセットアップ・WinDVDの使い方等)
 - アイフォアの登録はがき
 - 各種インターネットサービスプロバイダカタログ
- その他、お知らせが付属する場合があります。


STEP
2

パソコンを使える状態にしましょう


必要な機器を接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、
Windows XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

バッテリーパックを取り付けます。

1 ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して静かに置きます。

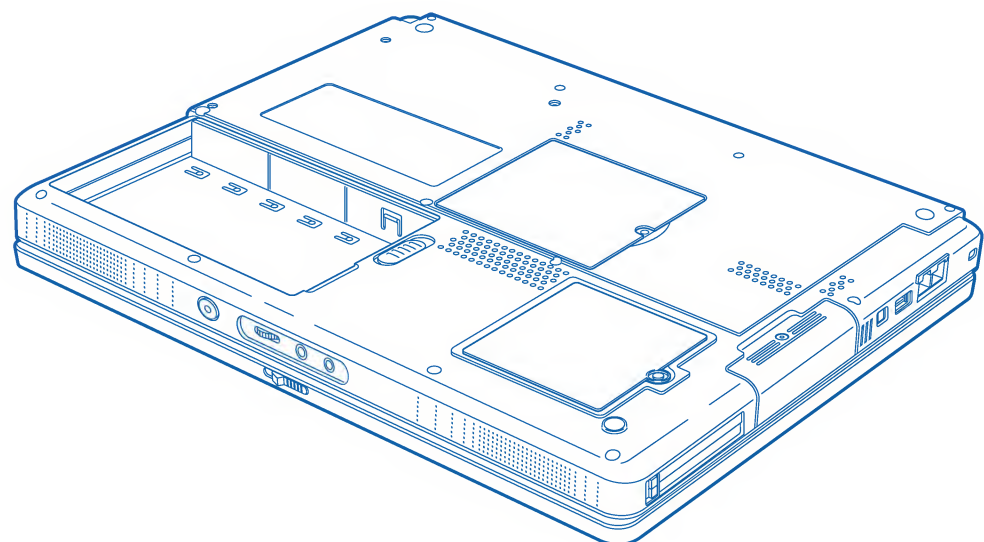


2 バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。

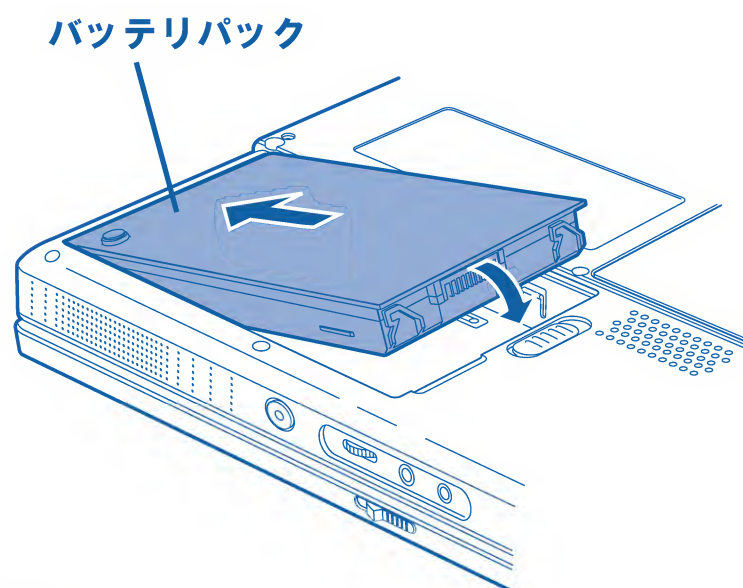

電源アダプタを接続します。

3 ACアダプタのプラグを本体の
DC入力端子に差し込みます。

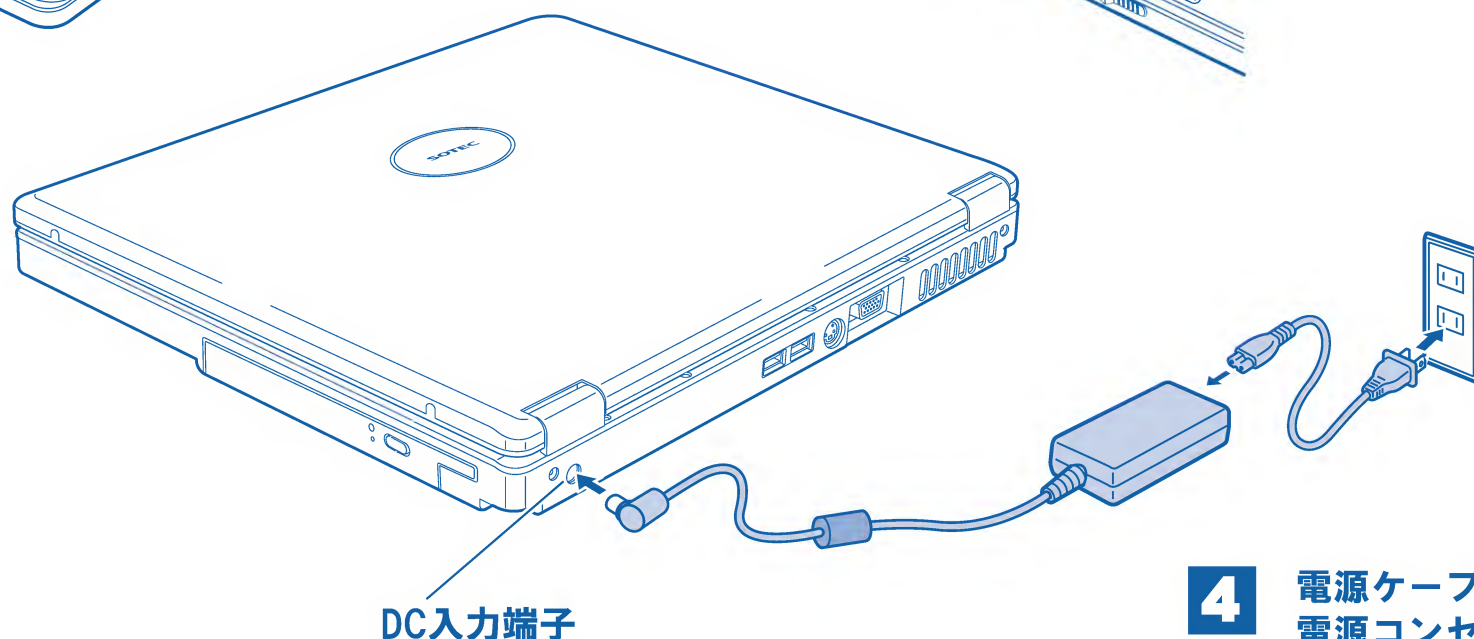

4 電源ケーブルをACアダプタと
電源コンセントに接続します。

▽ 付属ユーザーズガイドを参照して、WindowsXPをセットアップしましょう。 ▽

